

光電地板操作說明

110.4.22



一、控制光電地板的APP是C4GYM (PRO版)，僅能裝設於IPAD。

二、教師可使用自己的IPAD，預先下載C4GYM (PRO)使用。或到教務處借用IPAD，編號為606和607。

三、光電地板主機共2台:

(1)主機C4GYM-375913位於球池旁，控制靠球池這側9塊面板和6塊面板的光電地板(共4組)，預設由IPAD 606操作。



(2)主機C4GYM-1019707位於走廊側窗戶旁，控制靠鞋櫃這側8塊面板的光電地板(共2組)，預設由IPAD 607操作。



四、操作方式如下:

(1)開啟光電地板主機電源。

(2)開啟IPAD的wifi，連接光電地板主機:

名稱: C4GYM-375913或
C4GYM-1019707

密碼:C4GYM000 (後3碼為數字)

(設定1次即自動連接，不必每次設定)

(3)點選IPAD上C4GYM
(PRO版)、點選「智能地
板訓練系統」。

(4)可自由點選已設課程:

點選「設置課程」->

點選課程項目、點選「返
回」->



點選「開始」


(5)每1組光電地板均需要個
別設定操作。

(3)



(4)

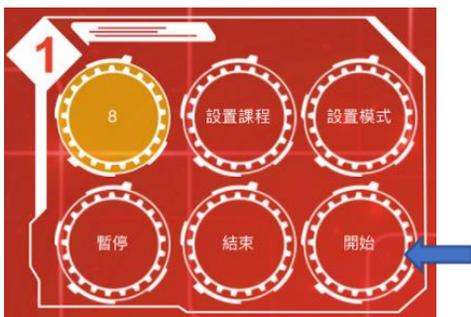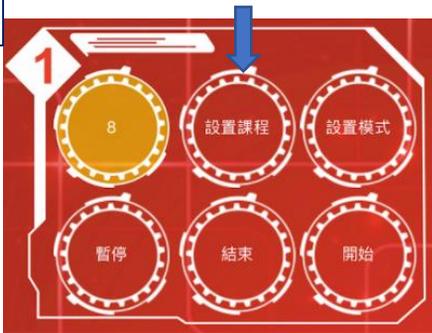

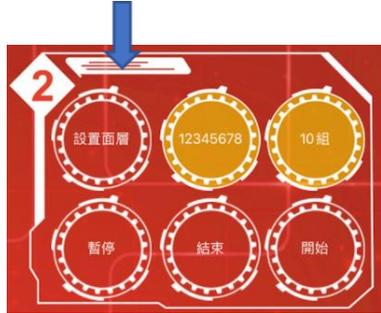

(4)

五、設計課程方式如下：
(1)開啟光電地板主機電源。
(2)開啟IPAD的wifi，連接光電地板主機：



名稱: C4GYM-375913或
C4GYM-1019707
密碼:C4GYM000 (後3碼為數字)

(5)


(設定1次即自動連接，不必每次設定)



(3)點選IPAD上C4GYM (PRO版)、點選「智能地板訓練系統」。

(6)

(4)設置面層:面層數為光電地板塊數。

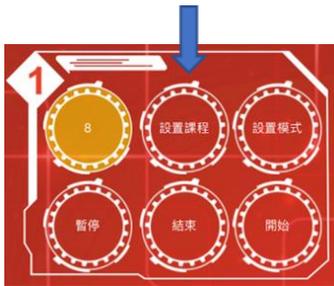


(5)訂名稱

(6)「設置課程」->
「創建」



(7)課程編輯:點選下方面板編號。

(8)「設置模式」:選擇循環組數或設定活動時間。

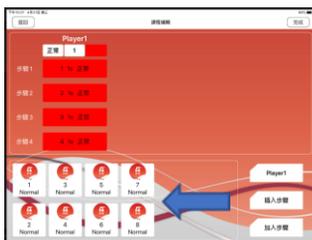

(7)



(8)