


## 鍋爐使用：

一、打開電箱，並開啓鍋爐的無熔絲開關。



二、**使用前**檢查各閥門位置，方可啓動鍋爐上方的電源開關。

- (一) 檢查水位是否為正常水位，**如非正常水位則進入步驟五。**
- (二) 鍋爐上方壓力排氣閥應為 OFF(與管子垂直)。
- (三) 轉動鍋爐後方給水馬達轉軸。
- (四) 鍋爐後方抽水閥門為 ON(與管子平行)。
- (五) 鍋爐後下方排水閥為 OFF(與管子垂直)。

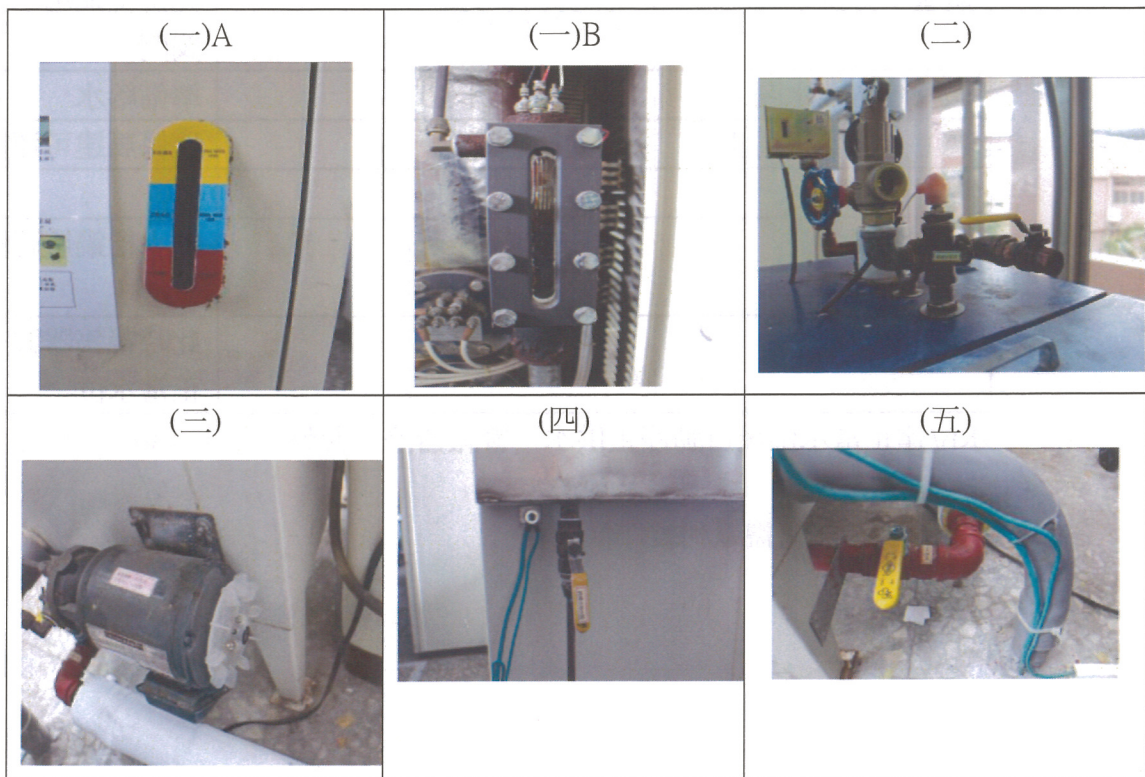

三、確認以上各項檢查項都正確後，方可開啓鍋爐上面板各項(下列)開關用

步驟	開關位置	ON 或 OFF	說明
1	開啓電源開關	ON	
2	給水開關	ON	幫浦運轉時才會亮燈
3	警報器開關	ON	
4	加熱器 1-2 或 3-4	ON	開啓 1-2 道即可

四、使用後，各開關、閥門處理

鍋爐上方壓力排氣閥	ON		手動洩壓使壓力平衡並以利排水(有蒸汽會跑出小心燙傷)
鍋爐下方排水閥	ON		排空鍋爐水
鍋爐後方抽水閥	OFF	與管子垂直	防止水槽水滲入鍋爐造成水壓、水位偏移
給水開關	OFF		
警報器開關	OFF		
開啓電源開關	OFF		
電箱無熔絲開關	OFF		

五、鍋爐水位如非正常水位或看不到水位，處理步驟

位置名稱	操作		說明
鍋爐上方壓力排氣閥	ON	與管子平行	以利排水及鍋爐內壓力平衡
鍋爐下方排水閥	先 ON 後 OFF		先排空鍋爐水後關閉閥門
鍋爐後方抽水閥	ON		準備給水
鍋爐後方給水馬達	轉動馬達轉軸		確保馬達可運轉供水
開啓電源開關	ON		
給水開關	ON		供水給鍋爐時幫浦燈亮
警報器開關	ON		此時警報器響，直至正常水位

水位達正常水位後自動停止供水，警報器停止響聲，回至步驟 二-(二)

六、軟水氣需添加粗鹽以利製作軟水